User Manual
Guide de l'utilisateur
manual de usuario

Ri383

Portable Speaker System

for iPod and iPhone

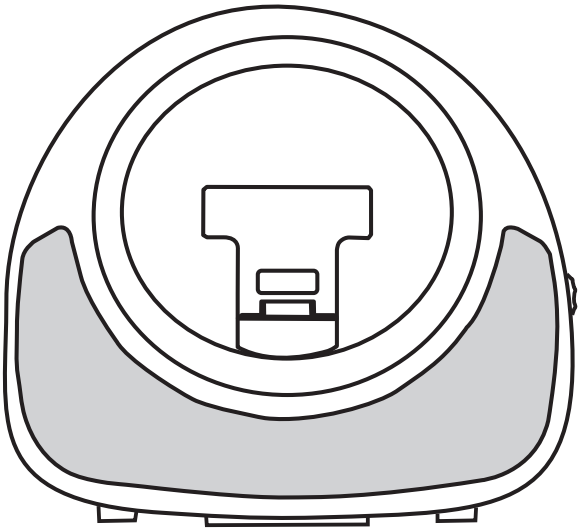

It's important to read this instruction prior to using your new product for the first time.

Nous vous recommandons de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau produit pour la première fois.

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Safety Precaution

WARNING:

- TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
- MAINS PLUG IS USED AS DISCONNECT DEVICE AND IT SHOULD REMAIN READILY OPERABLE DURING INTENDED USE. IN ORDER TO DISCONNECT THE MAINS PLUG FROM MAINS COMPLETELY, THE MAINS PLUG SHOULD BE DISCONNECTED FROM THE MAINS SOCKET OUTLET COMPLETELY.
- MINIMUM 10 CM (4 INCHES) DISTANCES AROUND THE APPARATUS FOR SUFFICIENT VENTILATIONS. THE VENTILATION SHOULD NOT BE IMPEDED BY COVERING THE VENTILATION OPENINGS WITH ITEMS SUCH AS NEWSPAPER, TABLE-CLOTHS, CURTAINS, ETC.
- NO NAKED FLAME SOURCES SUCH AS LIGHTED CANDLES SHOULD BE PLACED ON THE APPARATUS.

CAUTION:

- DANGER OF EXPLOSION IF BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE.

FCC information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This product complies with DHHS Rules 21 CFR Subchapter J. Applicable at the date of manufacture.

For your safety

When connecting or disconnecting the cord, grip the plug and not the AC cord itself. Pulling the cord may damage it and create a hazard.

Rating plate location

- The rating plate is on the bottom of product.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The symbol for Class II (Double Insulation)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAFE USE OF YOUR EQUIPMENT

Here are a few tips to help you do this:
Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The mains plug of apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.

IMPORTANT BATTERY PRECAUTIONS

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product used more than one battery:
  -- Do not mix old and new batteries.
  -- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-CAD, Ni-MH, etc) batteries.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.

Important Information

On Use

Never use the unit where it would be subject to:

- Heat sources such as radiators or air ducts.
- Direct sunlight.
- Excessive dust.
- Moisture or rain.
- Mechanical vibration or shock.
- Uneven surface.

- Do not place any heavy objects on top of the unit.
- When the unit is used, do not wrap the unit in a cloth, blanket, etc. If you do so, the temperature inside and outside the unit may rise considerably, resulting in malfunctioning of the unit.
- If the unit is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, the moisture may condense on the lens inside the unit. Should this occur, the unit will not operate. In this case, remove the disc and leave the unit in a warm place for several hours until the moisture evaporates.
- For the unit to operate at its best, it should not be subject to temperatures below 41°F (5°C) or above 95°F (35°C).

IF YOUR PRODUCT OPERATES ON BATTERIES, adhere to the following precautions:

- Any battery may leak electrolyte or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged.
- Discard leaky battery immediately. Leaking battery can cause skin burns or other personal injury. When discarding battery, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state/ provincial and local regulations.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Power Supply

Using the AC Adapter

Using an AC adapter which is not supplied with the unit may damage the unit. The supplied AC adapter operates on AC 100-120V~50/60Hz.

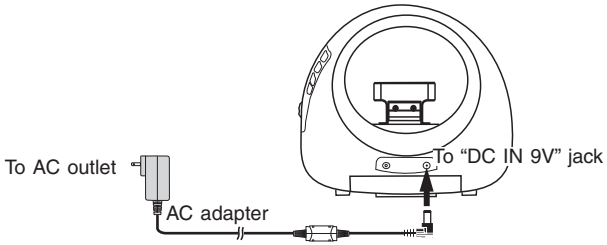

Cautions:

- Before use, ensure the rated voltage of the adapter matches your local voltage.
- The supplied AC adapter is for use with this unit only. Do not use it with other equipment.
- If you are not going to use the unit for a long time, disconnect the AC adapter from the wall outlet.
- Whenever the AC adapter is plugged in to a wall outlet, electricity is running through the unit, even it is in standby mode.

Battery Power

You can insert 6 AA size alkaline batteries (not supplied) and can take your speaker system just about anywhere.

1. Open the battery compartment door on the bottom of the unit by pressing down on the arrow and pulling out the cover.
2. Insert batteries in the battery compartment ensuring correct polarity.

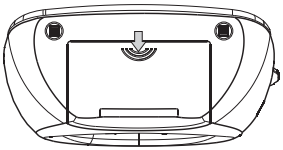

Figure 1

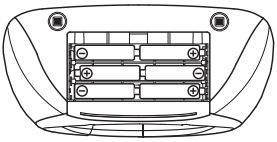

Figure 2

Unit Controls

Front view

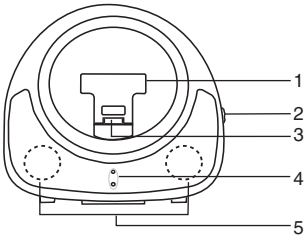

1. iPod/iPhone cradle
2. Tuning knob
3. iPod/iPhone connector
4. Indicator
   Red: Tuner mode
   Blue: iPod/iPhone mode
5. Speakers

Rear view

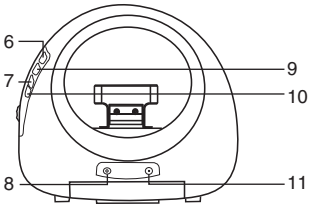

6. ⏻ STANDBY/ON button
7. Volume +
8. LINE IN jack
9. Fn (FUNCTION) button
10. Volume -
11. DC IN jack

Volume Adjustment

To Adjust the Volume

Press the VOLUME +/- buttons to obtain the desired volume.

Listening to Your iPod / iPhone

Compatible iPod / iPhone Types

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1st, 2nd, 3rd and 4th generation)
- iPod classic
- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th generation)

Note:
- If your iPhone is called while it is docked, playback will be paused.
- When AC-powered (except when in Tuner mode), the iPod / iPhone will charge automatically (until fully charged) once it is docked in the cradle.
- When the Line-in cable is connected, you cannot play iPod / iPhone.

Installing an iPod / iPhone
1. Press the Fn (FUNCTION) button to switch to iPod / iPhone mode (blue indicator will be on when iPod / iPhone mode is selected).
2. Insert your iPod / iPhone into the dock until it sits firmly in place.

Rotating Your iPod / iPhone Horizontally
1. Make sure your iPod / iPhone is firmly positioned into the connector.
2. Hold the lower part (under the iPod) of the dock, then slowly rotate the cabinet to 90º direction anticlockwise.

Note: You can also rotate the dock first, and then install your iPod / iPhone into the iPod / iPhone cradle. **Rotating your iPod / iPhone by holding its dock is not recommended.**

Listening to the Radio

In tuner mode, only FM band is available on this unit.
1. Press the ⏻ button to turn the unit on.
2. Press the Fn (FUNCTION) button to switch to TUNER mode (red indicator will be on when Radio mode is selected).
3. Press the TUNING knob to tune in to a station.
4. Adjust the volume level.

LINE IN Connection

Connecting to LINE IN for Other Sound Sources
In iPod / iPhone mode, you can connect audio devices such as your CD player or MP3 player to the unit through the 3.5mm LINE IN jack. Use a line-in cable (not supplied) to connect the LINE IN jack on the back cabinet to the line out or earphone jack of the other audio devices.
Note:
- **When the Line-in cable is connected, you cannot play iPod / iPhone.**

Listening to the Connected Device
1. Press the Fn (FUNCTION) button to switch to iPod / iPhone mode.
2. Turn on the audio device you have attached to the LINE IN jack.

Specifications

DC: 9V ⎓ 1.5A external DC supply or 6 x AA size batteries
Design and specifications are subject to change without notice.

More Information

Troubleshooting Tips

System does not turn on	• Make sure AC adapter is secure in the outlet, and outlet has power. • Check the outlet by plugging in another device.
I can't hear any sound	• Press the VOLUME + repeatedly to ensure volume level is appropriate. • If listening to iPod / iPhone, please ensure the LINE IN jack does NOT have a plug in it, please ensure that the iPod / iPhone indicator is on (press Fn (FUNCTION) button to select the desired source).
No sound	• Adjust volume setting. • Make sure you've selected the correct function.
iPod/iPhone does not dock properly or does not install properly.	• Remove your iPod/iPhone from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod/iPhone.
iPod/iPhone does not respond to the speaker system.	• Make sure that your iPod/iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod/iPhone manual for details.

Cleaning the Exterior

- Disconnect the system from AC power before cleaning the exterior of the unit with a soft dust cloth.
- Clean the exterior with a soft clean cloth or slightly moistened chamois leather. DO NOT use solvents as it may cause damage to the unit.

ESD Remark:

In case of malfunction due to electrostatic discharge ("ESD") just reset the product (disconnect and reconnect of the power source may be required) to resume normal operation.
The descriptions and characteristics in this user's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee.
In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice.

Need More Help?

Please visit online help at
http://www.RCAav.com

Limited Warranty

AVC MULTIMEDIA ("AVC") makes the following limited warranty. This limited warranty extend to the original consumer purchaser and is limited to non-commercial use of the product.

One Year Parts & Labor Warranty

AVC products purchased in the United States or Canada are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of their original retail purchase. If the unit fails to conform to this warranty, we will service the product using new or refurbished parts and products, at **AVC**'s sole discretion.

During a period of one year from the effective warranty date, **AVC** will provide, when needed, service labor to repair a manufacturing defect at its designated Service Center. To obtain warranty service in the United States or Canada, you must first call our **Customer Support Center at 1-877-252-6873**, **during the hours**

listed in the box below. The determination of service will be made by **AVC** Customer Support. **PLEASE DO NOT RETURN YOUR UNIT TO AVC WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.** New or remanufactured replacements for defective parts or products will be used for repairs by **AVC** at its designated Service Center for one year from the effective warranty date. Such replacement parts or products are warranted for an additional one year from the date of repair or replacement. The Customer will be required to ship the unit to the Service Center indicated at the time Customer Support is contacted to make the necessary repairs. The customer is responsible for all transportation charges to the service facility.

Packaging and Shipping Instruction

When you send the product to the **AVC** service facility you must use the original carton box and packing material or an equivalent as designated by **AVC.**

Your Responsibility

(1) You must retain the original sale receipt to provide proof of purchase.
(2) These warranties are effective only if the product is purchased and operated in the United States or Canada.
(3) Warranties extend only to defects in material or workmanship, and do not extend to any product or parts which have been lost or discarded, or damage to product or parts caused by misuse, accident, improper operation or maintenance, or use in violation of instructions provided with the product, or to product which has been altered or modified without authorization of **AVC**, or to products or parts thereof which have had the serial number removed or changed.

Out of Warranty

In the event your product requires repair after the limited warranty period has expired, please contact our Customer Support Center at
1-877-252-6873 or www.RCAav.com
Hours: Monday–Thursday: 9am–7pm, Friday: 9am–5pm, Saturday: 9am–NOON Eastern time.
Important:
You are responsible for any transportation, shipping or insurance relative to the return of product to our Product Returns Center.

All warranties implied by state law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly limited to the duration of the limited warranties set forth above. With the exception of any warranties implied by state law as hereby limited, the foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, guarantees, agreements and similar obligations of manufacturer or seller with respect to the repair or replacement of any parts. In no event shall **AVC** be liable for consequential or incidental damages.

No person, agent, distributor, dealer or company is authorized to change, modify or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within action must be commenced to enforce any obligation of **AVC** arising under the warranty or under any statute, or law of the United States or Canada or any state thereof, is hereby limited to one year from the date of purchase. This limitation does not apply to implied warranties arising under state law.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may vary, from state to state. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, when an action may be brought, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above provisions may not apply to you.

For more information on other products and services, please visit our web site at
www.RCAav.com

Important: Also keep your “Bill of Sale” as proof of purchase.
Model no.....Product name.....
Type of set.....Serial no.....
Invoice no.....Date purchased.....
Dealer name.....
FOR SUPPORT, SERVICE AND REPAIR, PLEASE VISIT **www.RCAav.com**

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

© 2011 AVC MULTIMEDIA

Printed in China

Precautions de securite

MISE EN GARDE:

- POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER OU L'ARRIÈRE (IL N'Y A AUCUNE PIÈCE QUE L'UTILISATEUR PEUT REMPLACER). CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL COMPÉTENT.
- POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- POUR ÊTRE COMPLÈTEMENT DÉCONNECTÉ DE L'ALIMENTATION D'ENTRÉE, LA PRISE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE DU SECTEUR. LA PRISE DU SECTEUR NE DOIT PAS ÊTRE OBSTRUÉE OU DOIT ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE PENDANT SON UTILISATION.
- IL FAUT UN MINIMUM D'ESPACE LIBRE DE 10 CM (4 PO) TOUT AUTOUR DE L'APPAREIL POUR UNE AÉRATION ADÉQUATE. NE COUVREZ PAS LES ORIFICES D'AÉRATION AVEC DES ARTICLES, TELS DES JOURNAUX, NAPPES, RIDEAUX, ETC. QUI EMPÊCHERAIENT UNE BONNE VENTILATION.
- NE PLACEZ PAS UNE FLAMME NUE PROVENANT D'UNE SOURCE QUELCONQUE, TELLES DES BOUGIES ALLUMÉES, SUR L'APPAREIL.

MISE EN GARDE:

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.

INFORMATION FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences applicables à un appareil numérique de classe B en vertu de l a partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans l e s installations domestiques.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique. Si cet appareil produit de l'interférence nuisible à la réception de signaux radio ou de télévision, ce qui peut être identifié en allumant et en fermant cet appareil, l'utilisateur devrait essayer de corriger ce problème d'interférence par une ou plusieurs de ces mesures:

– Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
– Augmenter la distance entre cet appareil et le récepteur.
– Brancher cet appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
– consulter le revendeur ou un technicien compétent en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT:Tous changements ou modifications à cette unité non approuvés explicitement par la partie responsable pour la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner son appareil.

Ce produit est conforme aux règles DHHS 21 CFR sous-chapitre J applicable à la date de fabrication.

Pour votre sécurité

Lorsque vous branchez et débranchez le l'adapteur CA, tenez la fi che et non le cordon. Le tirage du cordon peut l'endommager et créer un risque.

Endroit de plaque de modèle

- La plaque de modèle est située sur le dessous de l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le symbole pour Classe II (double isolation)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

UTILISATION SÉCURITAIRE

Voici quelques conseils pour y parvenir:
Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios / aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especifi cados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro / aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refi era todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.
- La fiche de secteur de l'appareil doit être d'un accès facile OU à portée de la main durant l'utilisation de l'appareil.

Précautions importantes pour la batterie

- Toute pile peut présenter un risque de feu, d'explosion, ou de brûlure chimique lors d'abus. N'essayez pas de charger une pile qui n'est pas destinée à l'être, ne l'incinérez pas et ne la perforez pas.
- Les piles non rechargeables, telles que les piles alcalines, peuvent fuir si elles restent dans votre produit pendant une longue période. Retirez les piles du produit s'il ne sera pas utilisé pendant un mois un mois ou plus.
- Si votre produit utilise plusieurs piles:
  -- Ne mélangez pas piles usagées et piles neuves.
  -- Ne mélangez pas piles alcalines, piles sta dard (carbonne-zinc) ou piles rechargeables (Ni-CAD, Ni-MH, etc).
- Mettez au rebut les piles qui fuient ou déformées immédiatement. Elles peuvent provoquer des brûlures de la peau ou autres blessures à la personne.
- Les accumulateurs ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou quelque chose de semblable.
- Aider à protéger l'environnement en recyclant et mettant au rebut les piles selon les réglementations fédérale, nationales et locales.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

- L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
- Prévoyez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour l'aération. Ne placez pas le produit dans ou sur un lit, un tapis, dans une bibliothèque ou un meuble qui peuvent empêcher les flux d'air à travers les orifices des prises d'air.
- Ne placez pas de bougies allumées, de cigarettes, cigares, etc. sur l'appareil.
- Branchez la fiche d'alimentation à la prise d'alimentation CA uniquement selon le marquage sur l'appareil.
- Il faut veiller à ce que des objets ne tombent pas à l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de démonter le boîtier. Ce produit ne contient pas de composants à entretenir par le client.

Informations importantes

Utilisation

N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où il serait soumis :

- à des sources de chaleur, telles radiateurs ou conduits d'air.
- aux rayons directs du soleil.
- à une poussière excessive.
- à de l'humidité ou de la pluie.
- à des vibrations mécaniques ou des chocs.
- à une surface qui n'est pas de niveau.

• Ne placez aucun objet lourd sur le dessus de l'appareil.

• Lors de l'utilisation de l'appareil, ne l'enveloppez pas dans du tissu, une couverture, etc., car ceci pourrait hausser considérablement la température à l'intérieur et sur les surfaces de l'appareil et causer son mauvais fonctionnement.

• Si l'appareil passe directement d'un endroit froid à un lieu chaud ou s'il est placé dans une pièce très humide, l'humidité peut se condenser sur le capteur à l'intérieur de l'appareil. Si ceci se produit, l'appareil ne fonctionnera pas. Dans ce cas, retirez le disque et laissez l'appareil dans un endroit chaud pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

• Pour un rendement optimal, ne soumettez pas l'appareil à des températures sous 5o C (41°F) ou au-dessus de 35° C (95°F).

Si votre appareil fonctionne sur piles, suivez les précautions suivantes:

• N'importe quelle batterie peut fuir l'électrolyte ou éclater si rejeté dans le fi au sujet de ou une tentative est faite de charger une batterie non destinée pour être rechargé.

• Jetez les batteries perméables immédiatement. Les batteries disjointes peuvent causer des brûlures de peau ou d'autres blessures. En jetant des batteries, soyez sûr de les rejeter de la façon appropriée, selon votre état/règlements provinciaux et locaux.

• La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, etc.

Alimentation de courant

Utilisation de l'adaptateur secteur (ca)

L'utilisation d'un adaptateur secteur (ca) autre que celui fourni avec l'appareil peut l'endommager. Cet adaptateur secteur (ca) fonctionne avec du courant électrique (ca). Ne l'utilisez pas avec un autre appareil 100-120V~50/60Hz.

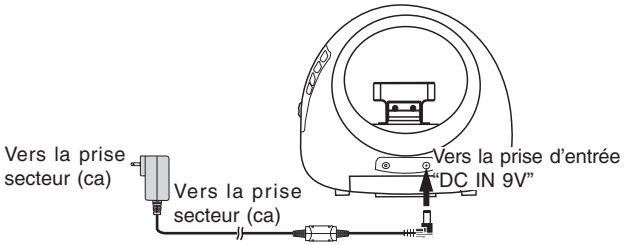

MISES EN GARDE:

• Avant toute utilisation, assurez-vous que la tension nominale de l'adaptateur correspond bien à votre tension locale.

• L'adaptateur secteur (ca) fourni ne doit être utilisé qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec d'autre équipement.

• Si vous n'utilisez pas l'appareil sur une période prolongée, débranchez l'adaptateur secteur (ca) de la prise murale.

• Lorsque l'adaptateur CA est branché dans une prise murale, de l'électricité alimente l'appareil, même si celui-ci est en mode de veille.

Alimentation par piles

Vous pouvez insérer 6 piles alcaline de taille D (non fournies) et vous pouvez emmener votre stéréo presque partout.

1. Ouvrez la pote de compartiment des piles sur le dessous de l'unité en appuyant sur la flèche et retirant le couvercle.
2. Insérez les piles dans le compartiment des piles en respectant les polarités appropriées.

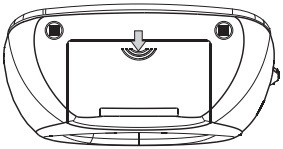

Croquis 1

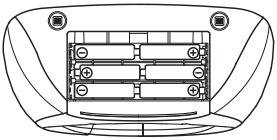

Croquis 1

Commandes sur l'appareil

Vue de face

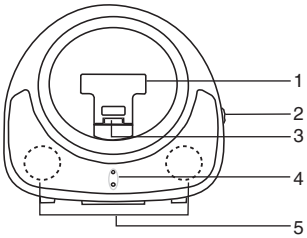

1. Support pour iPod/iPhone
2. Bouton de syntonisation
3. Connecteur iPod/iPhone
4. Indicateur
   Rouge : mode syntonisateur
   Bleu : mode iPod/iPhone
5. Haut-parleurs

Vue arrière

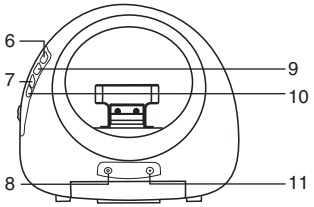

6. Touche ⏻ VEILLE/EN CIRCUIT
7. Volume +
8. Prise D'ENTRÉE DE LIGNE
9. Touche Fn (FONCTION)
10. Volume -
11. Prise DC IN

Réglage du volume

Réglage du volume

Abaissez les touches VOLUME +/- pour obtenir le niveau désiré.

Utilisation de votre iPod / iPhone

Types de iPod / iPhone compatibles

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1re, 2e, 3e et 4e génération)
- iPod classic

- iPod nano (1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e génération)

Remarque :

- Si votre iPhone reçoit un appel, lorsqu'il est posé dans la station d'accueil, la lecture est interrompue.
- En mode d'alimentation CA, sauf en mode syntonisateur, le iPod / iPhone se charge automatiquement (jusqu'à pleine charge) une fois posé dans la station d'accueil.
- Lorsqu'un câble est raccordé dans l'entrée de ligne, la lecture de votre iPod / iPhone ne peut pas se produire.

Pose d'un iPod / iPhone

1. Abaissez la touche Fn (FONCTION) pour passer au mode iPod/iPhone. (l'indicateur bleu s'allume lorsque le mode iPod/iPhone est choisi).
2. Insérez votre iPod / iPhone dans la station d'accueil jusqu'à ce qu'il soit bien calé en place.

Pivotement horizontal de votre iPod / iPhone

1. Assurez-vous que votre iPod / iPhone soit bien calé dans le connecteur.
2. Maintenez la partie inférieure de la station (sous le iPod), et faites pivoter lentement le boîtier dans une direction de 90° et dans le sens antihoraire.

Remarque: Vous pouvez aussi faire pivoter d'abord la station d'accueil, puis poser votre votre iPod / iPhone ensuite dans la station. **Il est déconseillé de faire pivoter votre iPod / iPhone en tenant la station d'accueil.**

Utilisation de la radio

En mode syntonisateur, seule la bande FM est offerte sur cet appareil.

1. Abaissez la touche ⏻ pour mettre l'appareil en circuit.
2. Abaissez la touche Fn (FONCTION) pour passer au mode de SYNTONISATION (l'indicateur rouge s'allume lorsque le mode Radio est choisi).
3. Abaissez la touche de TUNING (SYNTONISATION) pour syntoniser une station.
4. Réglez le volume au niveau désiré.

Connexion ENTRÉE DE LIGNE

Connexion à LINE IN (entrée de ligne) pour d'autres sources audio

En mode iPod / iPhone, vous pouvez raccorder des appareil audio tels votre lecteur CD ou MP3 en utilisant la prise LINE IN 3,5 mm. Utilisez un câble d'entrée (non fourni) pour raccorder la prise LINE IN à l'arrière du boîtier et la sortie de ligne ou prise d'écouteur de l'appareil audio auxiliaire.

Remarque :

- **Lorsqu'un câble est raccordé dans l'entrée de ligne, la lecture de votre iPod / iPhone ne peut pas se produire.**

Utilisation de l'appareil auxiliaire raccordé

1. Abaissez la touche Fn (FONCTION) pour passer au mode iPod / iPhone.
2. Mettez en circuit l'appareil audio auxiliaire raccordé à la prise LINE IN.

Fiche technique

C.C. : 9 V = alimentation externe 1,5 A ou 6 piles AA
La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Información adicional

Guide de depannage

Le système ne s'allume pas	• Vérifier si l'adaptateur CA est bien enfiché dans la prise et que celle-ci est alimentée de courant. • Vérifi ez la prise en branchant un autre appareil.
Aucun son	• Abaisser la touche VOLUME + de façon répétée pour assurer un niveau sonore approprié. • Si en mode iPod / iPhone, s'assurer que RIEN n'est enfiché dans la prise LINE IN (entrée de ligne) et s'assurer que l'indicateur iPod / iPhone est allumé (abaisser Fn (FONCTION) pour choisir la source désirée).
Aucun son	• Régler le paramètre de volume. • Assurez-vous d'avoir sélectionné la fonction correcte.
L'iPod/iPhone ne s'ancre pas ou ne s'installe pas correctement.	• Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et vérifiez s'il y a des obstacles sur les connecteurs dans la station et sur votre iPod/iPhone.
L'iPod/iPhone ne répond pas au système d'enceintes.	• Assurez-vous que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le remettre dans la station. Veuillez vous référer au manuel de l'iPod/iPhone pour des détails.

Limpieza del exterior

- Desenchufe el aparato de la toma general de CA antes de limpiar el exterior con un paño suave.
- Limpie el exterior con un paño limpio y suave o con una gamuza de piel ligeramente humedecida. NO USE disolventes, ya que podrían dañar el aparato.

Puntualización ESD:

En caso de mal funcionamiento debido a descargas electroestáticas ("ESD") simplemente reinicie el producto (puede ser necesario desconectar y volver a conectar la fuente de alimentación) para volver a un funcionamiento normal.

Les descriptions et caractéristiques dans ce manuel d'utilisation sont utilisées à titre de référence générale et ne constituent pas une garantie.

Afin de vous offrir un produit de la plus haute qualité, nous nous réservons le droit d'apporter des changements ou des modifications sans préavis.

Avez-vous besoin d'aide supplémentaire?

Visitez notre site d'aide au

http://www.RCAav.com

Garantie Limitée

AVC MULTIMEDIA ("AVC") offre la garantie limitée suivante. Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur initial et se limite à un usage non commercial du produit.

Garantie de Un An sur pièces et main-d'œuvre

Les produits **AVC** achetés aux États-Unis ou au Canada sont garantis être exempts de vices de matériaux ou de fabrication pendant une période de un an à partir de la date de l'achat au détail initial. Si l'appareil présente un défaut contraire à cette garantie, nous réparerons le produit en utilisant des pièces et produits neufs ou réusinés, à la seule discrétion d'**AVC**.

Pendant une période de un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la garantie, **AVC** fournira, s'il y a lieu, un service de main-d'œuvre pour réparer un défaut de fabrication à son Centre de service tel que spécifié. Pour obtenir un service aux termes de la garantie aux États- Unis ou au Canada, vous devez tout d'abord appeler notre **Centre de support à la clientèle au 1-877-252-6873, durant les heures indiquées dans la boîte ci-dessous**. Le service de support à la clientèle **AVC** déterminera le service à effectuer. **VEUILLEZ NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT À AVC SANS AUTORISATION PRÉALABLE**. Les pièces ou produits de remplacement, neufs ou réusinés, seront utilisés pour toute réparation par **AVC** à son Centre de service tel que spécifi é pendant un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la garantie. Ces pièces ou produits de remplacement sont garantis pour un an supplémentaires à partir de la date de la réparation ou du remplacement. Le client doit expédier le produit au Centre de service indiqué par le service de support à la clientèle lors du contact établi pour effectuer les réparations nécessaires. Il incombe au client de payer tous les frais de transport au Centre de service.

Instructions concernant l'emballage et l'expédition

Lorsque vous expédiez ce produit au Centre de service **AVC**, vous devez utiliser la boîte et les matériaux d'emballage d'origine ou articles équivalents tels que spécifi és par **AVC**.

Votre responsabilité

(1) Vous devez conserver votre facture de règlement à titre de preuve d'achat.
(2) Ces garanties sont en vigueur uniquement si le produit est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada.
(3) Les garanties s'appliquent seulement aux vices de matériaux ou de fabrication et ne couvrent aucun produit ni pièces perdus ou jetés, ni un endommagement du produit ou de ses pièces causé par une mauvaise utilisation, un accident, une utilisation ou un entretien inappropriés, une utilisation contraire aux instructions fournies avec le produit, ni un produit altéré ou modifi é sans autorisation d'**AVC**, ni à des produits ou pièces dont le numéro de série a été retiré ou changé.

Entretien après l'expiration de la garantie

Si votre appareil doit être réparé après expiration de la période de garantie limitée, contactez le de Soutien Clientèle au
1-877-252-6873 ou www.RCAav.com
Heure: Lundi–Jeudi: 9am–7pm, Vendredi: 9am–5pm, Samedi: 9am–Heure de l'Est.

Important:
Vous êtes responsable du transport, expédition ou assurance, liés au renvoi de l'appareil à notre Centre de Renvoi de Produits.

Toutes les garanties implicites de droit, notamment les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à une fin particulière, se limitent expressément à la durée des garanties limitées énoncées cidessus. Sauf pour ce qui est des garanties implicites de droit, telles qu'elles sont limitées par les présentes, la garantie qui précède remplacera toutes les autres garanties, ententes et obligations similaires du fabricant ou du vendeur, relativement à la réparation ou au remplacement de tout produit. **AVC** ne peuvent en aucun cas être tenues responsables des dommages indirects ou accessoires.
Aucun agent, concessionnaire, distributeur, société ou personne ne peut changer, modifier ou étendre les modalités de ces garanties, de quelque façon que ce soit. Toute procédure visant à faire exécuter

une obligation quelconque de **AVC**, en vertu de cette garantie ou de toute loi ou tout règlement fédéral, étatique ou provincial des états-unis ou au Canada, doit être entamée dans les un an suivant la date où d'achat. Ce délai de prescription d'action ne s'applique pas dans le cas des garanties implicites de droit.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis, qui s'ajoutent aux autres droits dont vous pouvez bénéficier et qui varient d'un étate à l'autre. Certains états ne permettent pas la limitation de la durée des garanties implicites ou du délai de prescription d'action, ni l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires. Les dispositions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.
Pour de plus amples renseignements sur d'autres produits et services, veuillez visiter notre site à
www.RCAav.com

Important: Veuillez conserver votre "Facture D'achat" comme preuve d'achat.
N° du modèle.....Nom du produit.....
Type d'appareil.....N° de série.....
N° de la facture.....Date d'achat.....
Nom du marchand.....

POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION, VEUILLEZ VISITE **www.RCAav.com**

Les caractéristiques et l'aspect extérieur peuvent changer sans préavis.

© 2011 AVC MULTIMEDIA

Imprimé en Chine

Precauciones de Seguridad

ADVERTENCIA:

- NO REMUEVA LA CUBIERTA (O REVERSO) PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCION. NO HAY PARTES INTERNAS, REUSABLES POR EL USUARIO. PARA SERVICIO REFERIRSE A TECNICOS ESPECIALIZADOS.
- PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.
- EL TOMACORRIENTE SE USA COMO DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN Y DEBE ESTAR SIEMPRE DISPONIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO DURANTE SU USO. PARA DESCONECTAR COMPLETAMENTE EL TOMACORRIENTE DE LA RED ELÉCTRICA, EL TOMACORRIENTE DEBE ESTAR DESCONECTADO TOTALMENTE DEL ENCHUFE DE LA PARED CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA.
- SE REQUIERE UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 10 CMS (4 PULGADAS) ALREDEDOR DEL APARATO PARA SU ADECUADA VENTILACIÓN. NO DEBE OBSTRUIRSE LA VENTILACIÓN CUBRIENDO LAS RANURAS DE VENTILACIÓN CON OBJETOS COMO PERIÓDICOS, MANTELES, CORTINAS, ETC.
- NO PONGA OBJETOS QUE TENGAN LLAMAS AL DESCUBIERTO, TALES COMO VELAS, SOBRE EL APARATO.

PRECAUCIÓN:

- Peligro de explosión si la batería se repone incorrectamente. Reponer sólo con el mismo tipo o un tipo equivalente.

Informacion de FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento de la unidad está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia que reciba incluso aquellas que provoquen un funcionamiento incorrecto.
Este aparato ha sido puesto a prueba y se ha verificado que cumple con las restricciones de los equipos digitales clase B, en conformidad con el Capítulo 15 del Reglamento de la FCC. Dichas restricciones están diseñadas para proporcionar la debida protección contra interferencia dañina en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencias radiales y, de no instalarse y usarse según las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que en una instalación específica no se produzca interferencia. Si este equipo causara interferencia en la recepción de la radio o la televisión (lo quer se puede determinar encendiendo y apagando el equipo), le sugerimos al usuario que intente corregir dicha interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o ubique en otro lugar la antena de recepción.
- Aumente la distancia que separa al equipo del receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de pared que se encuentre en un circuito diferente a donde tenga conectado el receptor.
- Pida ayuda al vendedor o a un técnico de radios y televisores con experiencia.

ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad, que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de hacer cumplir las reglas de funcionamiento de este aparato, pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este producto cumple con el DHHS regulaciones 21 CFR Subparte J. Aplicable al día de fabricación.

Para su seguridad

Al conectar o desconectar el adaptador de CA, agarrar el enchufe y no el cable mismo. Tirar del cable puede dañarlo y crear riesgo.

Localización de la placa de características nominales

- La localización de la placa de características nominales es en la parte trasera de la unidad.

Cumple con la especificación Canadiense ICES-003 clase B.

El símbolo para Clase II (Doble aislamiento)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

USO SEGURO DE SU EQUIPO

Éstos son algunos consejos para ayudarle a hacer esto:

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solo con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplifi cadores) que producen calor.
- Proteja el cable de alimentación de ser pisado o perforado específi camente en el área del enchufe, la toma de corriente y el punto en donde salen del aparato.
- Sólo use los anexos/accesorios especifi cados por el fabricante.
- Use sólo con el carro, soporte, trípode, o mesa especifi cados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use el carro, mueva la combinación de carro/aparato de manera cautelosa para evitar daños a causa de que se vuelque.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante períodos prolongados.
- Refiera todas las reparaciones a personal técnico calificado. La reparación es necesaria cuando el aparato se dañe de cualquier manera, como por ejemplo en caso de que se dañe el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se ha dejado caer.
- No se debe obstruir el enchufe del tomacorrientes del aparato Y se debe poder acceder a éste mientras el equipo esté en uso.

PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA LA BATERÍA

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere y no perfore.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son dejadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las baterías del producto si usted no lo va a usar por un mes o más.
- Si su producto usa más de una pila:
  - No mezcle las pilas nuevas con las viejas
  - No mezcle pilas alcalinas, estándares (cinc-carbón) o recargables (Ni-CAD, Ni-MH, etc).
- Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.
- Baterías no se deben exponer a fuentes de calor excesivo, como la luz del sol, fuego u otros.
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. 0No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de apeturas de ventilación.
- Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como esta indicado en el producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.

Información importante

En cuanto al uso del equipo

No use nunca la unidad en lugares quede expuesto a:

- Fuentes de calor como radiadores o ductos de aire.
- Luz directa del sol.
- Exceso de polvo.
- Humedad o lluvia.
- Vibración mecánica o golpes.
- Superficie disparejas.

• No ponga ningún objeto pesado sobre la unidad.

• Cuando la unidad esté en uso, no la envuelva en un paño, manta, etc. Si hace esto, la temperatura interna y externa de la unidad puede aumentar considerablemente, ocasionando el mal funcionamiento de la unidad.

• Si se lleva la unidad directamente de un ambiente frío a un lugar ambiente temperado, o si se pone en un cuarto con mucha humedad, ésta se puede condensar en la lente al interior de la unidad. Si esto ocurre, la unidad no funcionará. En dicho caso, retire el disco y deje la unidad en un lugar temperado durante varias horas hasta que se evapore la humedad.

• Para un óptimo funcionamiento de la unidad, ésta no debe quedar expuesta a temperaturas inferiores a los 41°F (5°C) o superiores a los 95°F (35°C).

SI SU PRODUCTO FUNCIONA CON PILAS, haga caso a las precauciones siguientes:

• Cualquier pila puede explotar o gotear electrólito si se echa en un fuego o si trata de cargar una pila no recargable.

• Deseche inmediatemente pilas con fuga. Estas pueden causar quemaduras a la piel otra herida personal. Cuando deseche las baterías asegúrese de deshacerse de ellas en una manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales o del estado.

• La baterís no debe exponerse al calor excesivo como es el caso de la luz del sol, fuego o similares.

Fuente de energía

Uso del adaptador de CA

Al usar un adaptador para CA que sea diferente al que se incluye con este aparato, es posible que se dañe la unidad. Este adaptador de CA funciona con CA de 100-120V~50/60Hz.

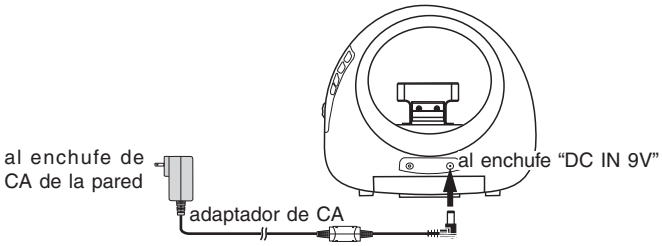

Precauciones:

- Antes de usar este aparato, asegúrese de que el voltaje promedio del adaptador sea el mismo que su voltaje local.
- El adaptador de CA que se incluye con esta unidad sólo debe usarse con esta unidad. No lo use con otros equipos.
- Cuando no vaya a usar la unidad por un período prolongado, desconecte el adaptador de CA del enchufe de la pared.
- Cada vez que el adaptador de CA está enchufado en el enchufe de pared, la electricidad está pasando a través de la unidad, aun si ésta estuviera en la modalidad de suspensión.

Utilización de baterías

Puede insertar baterías alcalinas del tipo 6 D (no incluidas) y llevar su aparato a cualquier lugar.

1. Abra la tapa del compartimiento para baterías ubicada en la parte de debajo de la unidad, presionando hacia abajo la flecha y tirando la tapa hacia afuera.
2. Introduzca las baterías en el compartimiento para baterías asegurándose de seguir sus indicaciones de polaridad.

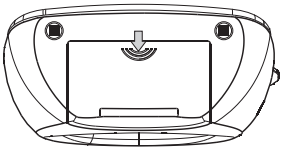

Figura 1

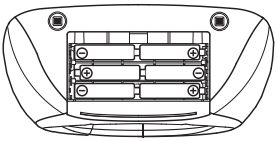

Figura 2

Controles generales

Vista posterior

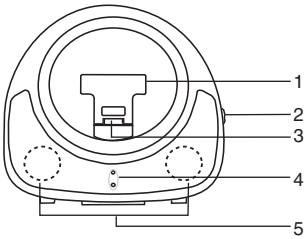

1. Base para iPod/iPhone
2. Perilla de sintonización
3. Conector para el iPod/iPhone
4. Indicador
   Rojo: modalidad de sintonizador
   Azul: modalidad de iPod/iPhone
5. Parlantes

Vista frontal

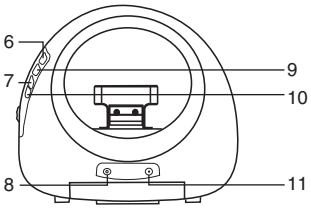

6. ⏻ Botón STANDBY/ON
7. Volumen +
8. Enchufe LINE IN
9. Botón Fn (FUNCTION)
10. Volumen -
11. Enchufe DC IN

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen

Oprima los botones VOLUME +/- para obtener el nivel de volumen deseado.

Para escuchar su iPod/iPhone

Compatibilidad del iPod / iPhone

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª generación)
- iPod classic
- iPod nano (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª generación)

Nota:
- Si llaman a su iPhone mientras éste se encuentre sobre la base, se hará una pausa en la reproducción.
- Al estar usando CA, excepto en la modalidad de sintonizador, el iPod / iPhone se cargará automáticamente (hasta quedar cargado por completo) una vez que quede acoplado a la base de carga.
- Al estar conectado el cable de entrada de línea, usted no puede llevar a cabo la modalidad de reproducción en su iPod / iPhone.

Instalación del iPod / iPhone
1. Oprima el botón Fn (FUNCTION) para cambiar a la modalidad de iPod / iPhone (el indicador azul se encenderá cuando la modalidad de iPod / iPhone esté seleccionada).
2. Int roduz ca el cargador de iPod en el cargador hasta que el adaptador quede firmemente puesto en su lugar.

Rotación horizontal de su iPod / iPhone
1. Asegúrese de que su iPod/iPhone esté puesto firmemente en el conector.
2. Sostenga la parte de abajo de la base (debajo del iPod), y luego gire la unidad lentamente 90°, en sentido contrario a los punteros el reloj.

Nota: usted también puede primero girar la base, y luego instalar su iPod / iPhone en la base. **No se recomienda girar el iPod/iPhone sosteniendolo desde su base de carga.**

Al escuchar la radio

En la modalidad de sintonizador de esta unidad, sólo está disponible la banda FM.
1. Presione ⏻ para encender la unidad.
2. Oprima el botón Fn (FUNCTION) para cambiar a la modalidad TUNER (el indicador rojo se encenderá cuando la modalidad de Radio esté seleccionada).
3. Apriete la perilla TUNING para sintonizar una estación.
4. Ajuste los niveles de volumen.

Conexiones del LINE IN

Conexión a LINE IN para otras fuentes de sonido
En la modalidad de iPod/iPhone, usted puede conectar a la unidad aparatos de audio tales como su reproductore de CD o MP3 por medio del enchufe LINE IN de 3.5mm de diámetro. Use el cable para entrada de línea (no viene incluido), conecte el enchufe LINE IN ubicado en el gabinete trasero al enchufe de salida de línea o al enchufe de audífonos del otro aparato de audio.
Nota:
- **Al estar conectado el cable para entrada de línea, usted no puede llevar a cabo la modalidad de reproducción en su iPod / iPhone.**

Para escuchar el equipo conectado
1. Oprima el botón Fn (FUNCTION) para cambiar a la modalidad de iPod /iPhone.
2. Encienda el equipo de audio que haya conectado al enchufe LINE IN.

Especificaciones

CC: suministro externo de CC de 9V ⎓ 1.5A ó 6 baterías AA
El diseño y las especificaciones de este aparato quedan sujetos a cambios sin previo aviso.

Información adicional

Posibles problemas y consejos

El sistema no se conecta	• Asegúrese que el adaptador de CA esté conectado firmemente al enchufe de la pared, y que el enchufe de la pared tenga corriente. • Comprobar que la toma de corriente de la pared funciona enchufando otro aparato en ella.
No oigo ningún sonido	• Oprima reiteradamente el botón VOLUME + para asegurarse de que el nivel de volumen sea adecuado. • Si está escuchando el iPod/iPhone, por favor asegúrese de que el enchufe LINE IN NO tenga un enchufe puesto en él. Revise también que el indicador de iPod/iPhone esté encendido (oprima el botón Fn (FUNCTION) para seleccionar la fuente deseada).
No se produce sonido	• Ajustar el nivel de volumen. • Verificar que se ha seleccionado la función correcta.
El iPod/iPhone no se puede poner apropiadamente en la base o no se puede instalar como corresponde.	• Retire su iPod/iPhone de la base y revise que no haya ninguna obstrucción en los conectores de la base y en su iPod/iPhone.
iPod / iPhone no responde al equipo de parlantes.	• Asegúrese de que su iPod / iPhone esté funcionando adecuadamente antes de acoplarlo en la unidad. Sírvase leer el manual de su iPod/iPhone para más detalles.

Limpieza del exterior

- Desenchufe el aparato de la toma general de CA antes de limpiar el exterior con un paño suave.
- Limpie el exterior con un paño limpio y suave o con una gamuza de piel ligeramente humedecida. NO USE disolventes, ya que podrían dañar el aparato.

Puntualización ESD:

En caso de mal funcionamiento debido a descargas electroestáticas (“ESD”) simplemente reinicie el producto (puede ser necesario desconectar y volver a conectar la fuente de alimentación) para volver a un funcionamiento normal.

Las descripciones y características descritas en este manual para el usuario son sólo para referencia general y no sirven de garantía.

Es posible que para ofrecerle un producto de la mayor calidad posible, hagamos cambios o modificaciones a la unidad sin aviso previo.

¿Necesita más ayuda?

Por favor, o visite nuestra página de ayuda en internet
http://www.RCAav.com

Garantía limitada

AVC MULTIMEDIA ("AVC") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no comercial del producto.

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año
Los productos **AVC** que se hayan comprado en los Estados Unidos o Canadá tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime **AVC** únicamente.

Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía, **AVC** proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos o Canadá, usted deberá llamar primero a nuestro **Centro de Servicio para el Cliente al 1-877-252-6873** durante las horas que se indican en el recuadro más abajo. La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de **AVC**. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTA UNIDAD A AVC SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA.** En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, **AVC** utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabricados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones.

Instrucciones para envolver la unidad y para su envío
Cuando usted envíe el producto al centro de reparaciones de **AVC**, usted debe utilizar la caja de cartón y el material de embalaje original o un tipo de embalaje equivalente, según lo establezca **AVC**.
Su responsabilidad
(1) Usted debe guardar la boleta de venta original como prueba de su compra.
(2) Estas garantías sólo son efectivas si el producto ha sido comprado y puesto a funcionar en Estados Unidos o Canadá.
(3) Las garantías sólo se extienden en caso de materiales o de fabricación defectuosa y no se extiende a productos o piezas que se hayan perdido o tirado a la basura, ni a productos o piezas dañadas a causa del mal uso de la unidad, de accidentes, del funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de AVC, o de haber quitado o cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fono **1-877-252-6873** o **www.RCAav.com**
Hora: Lunes–Jueves: 9am–7pm, Viernes: 9am–5pm, Sábado: 9am–MEDIODÍA Tiempo del Este.
Importante:
Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquiera garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente quedan limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato. **AVC** en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato.

Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cualquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de **AVC** que surja en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o ley de Estados Unidos o Canadá o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y puede que usted también tenga otros derechos que pueden variar, dependiendo del estado. Algunos estados no ponen límite en cuanto a la duración de una garantía implícita, a cuándo se puede tomar acción, o a la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que las disposiciones anteriores no sean aplicables en su caso. Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección: **www.RCAav.com**

Importante: Guarde su “Boleta de venta” como prueba de su compra.

N° de modelo.....Nombre del producto.....

Tipo de aparato.....N° de serie.....

N° de recibo.....Fecha de compra.....

Nombre del comerciante.....

PARA RESPALDO TÉCNICO, SERVICIO Y REPARACIÓN, POR FAVOR VISTITA **www. RCAav.com**

Les spécifications et l’apparence extérieure sont sous réserve de changement sans préavis.

© 2011 AVC MULTIMEDIA

811-A38391W020
Impreso en China